LHS & PLX WI-FI

REF. 8K40CF-033

SISTEMA BUS X1 (2 FIOS)

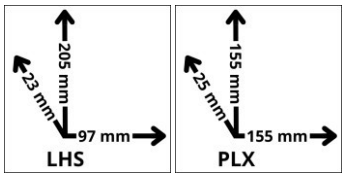

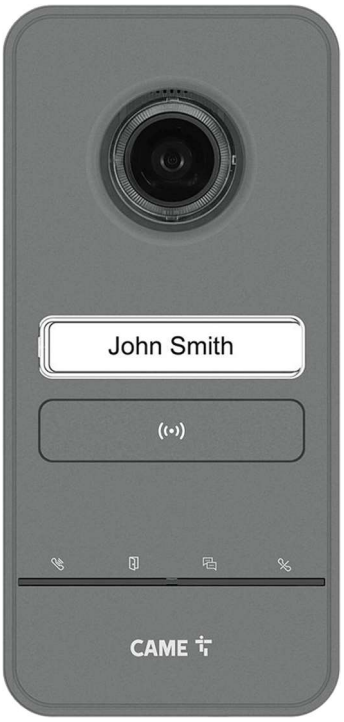

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
840CH-0130	PLX - Videoporteiro alta voz com Wi-Fi, teclas soft touch, ecrã LCD de 5”, 4 teclas para chamadas intercomunicantes ou comandos auxiliares, cor branca.	**1**
840AA-0050	Placa LHS PLUS - IP54 E IK09 em Zamak, com Bluetooth e leitor RFID integrado para o controlo de acessos.	**1**
840XC-0350	TAGs de proximidade em formato porta-chaves com a tecnologia RFID 125 kHz.	**5**
62703310	Alimentador 230 V - VAS/100.30.	**1**

CAME

CAME.COM

FA01792-PT

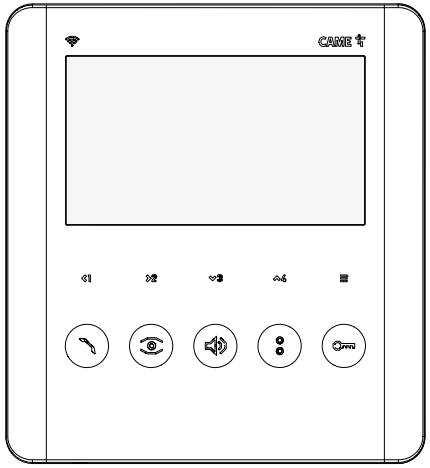

PLX V WIFI PLX V WIFI BF PLX V WIFI BK

MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

PT Português

AVISOS GERAIS

Leia com atenção as instruções antes de iniciar a instalação e realize as operações como especificado pelo fabricante. • A instalação, a programação, a colocação em funcionamento e a manutenção devem ser feitas por pessoal qualificado e especializado, de acordo com a legislação aplicável. • Antes de realizar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o dispositivo da rede de alimentação. • O produto deve ser destinado apenas à utilização para a qual foi expressamente concebido e qualquer outra utilização deve ser considerada perigosa. • A Came S.p.A. não é responsável por eventuais danos causados por usos impróprios, errados e irracionais. • O produto na embalagem original do produtor só pode ser transportado em local fechado (vagões ferroviários, contentores, veículos fechados). • No caso de mau funcionamento do produto, interrompa a utilização e contacte o serviço a clientes através do endereço https://www.came.com/global/en/contact-us ou do número de telefone indicado no site.

📖 A data de fabrico está indicada no lote de produção imprimido na etiqueta do produto. Se necessário, contacte-nos através do endereço https://www.came.com/global/en/contact-us.

📖 As condições gerais de venda estão indicadas na lista de preços oficiais da Came.

Advertências relativas ao controlo remoto do dispositivo

Algumas funções do sistema podem ser controladas por smartphone/tablet, através das aplicações adequadas. Para permitir o controlo remoto da instalação, é necessário que o dispositivo esteja ligado a uma rede Wi-Fi doméstica com acesso à Internet. • O funcionamento correto deste tipo de sistema requer que a qualidade do sinal Wi-Fi que chega ao dispositivo seja suficientemente elevada. • O contrato estipulado com o fornecedor de serviços de Internet deve prever uma ligação permanente, capaz de suportar o tráfego de dados gerado pelo dispositivo e não deve incluir o bloqueio do tráfego VoIP. o smartphone/tablet no qual é utilizada a aplicação não deve conter o bloqueio das aplicações VoIP.

📖 O controlo remoto do dispositivo através de app implica o consumo de dados do smartphone/tablet e da rede doméstica; o custo resultante desse consumo fica a cargo do utilizador.

Referências Regulamentares

O produto está conforme às diretivas de referência vigentes no momento do fabrico.

FCC

Este dispositivo cumpre a Parte 15 dos FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e
- este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as interferências que poderiam causar um funcionamento indesejado.

Mudanças ou alterações realizadas a este equipamento não expressamente aprovadas pela CAME S.p.A. podem invalidar a autorização FCC para utilizar este equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 do Regulamento FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra as interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia em radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas à receção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou relocalizar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV especializado em assistência.

RED

CAME S.p.A., declara que o produto descrito neste manual respeita a Diretiva 2014/53/UE e o documento Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação 2017.

Os textos completos das declarações de conformidade UE (CE) e UK (UKCA) estão disponíveis em www.came.com.

Limpeza do dispositivo

Para a limpeza use apenas panos macios e pouco humedecidos com água ou solução aquosa de amoníaco. Em alternativa também é possível utilizar um sabão à base oleosa (por exemplo sabão de marselha) ou um produto desmaquilhante delicado (por exemplo leite detergente, água micelar).

Recomenda-se sempre completar a limpeza repassando a superfície com um pano humedecido só com água. Evite absolutamente a utilização de soluções alcoólicas ou com tensioativos.

Desmantelamento e eliminação

Não abandone a embalagem e o dispositivo no meio ambiente no fim do seu ciclo de vida, mas elimine-os de acordo com as normas aplicáveis no país em que o produto é utilizado. Os componentes recicláveis apresentam o símbolo e a sigla do material.

OS DADOS E AS INFORMAÇÕES INDICADOS NESTE MANUAL DEVEM SER CONSIDERADOS SUSCETÍVEIS DE ALTERAÇÃO A QUALQUER MOMENTO E SEM OBRIGAÇÃO DE PRÉVIO AVISO.

SE NÃO FOR DIVERSAMENTE INDICADO, AS MEDIDAS SÃO EM MILÍMETROS.

DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Descrição

PLX V WIFI (840CH-0130)

Videoporteiro mãos-livres e botões soft-touch, ecrã LCD de 5", 4 botões para chamadas de intercomunicação ou comandos auxiliares, branco. Equipado com botão para regular/desativar a campainha. Equipado com ligação Wi-Fi.

PLX V WIFI BF (840CH-0140)

Videoporteiro mãos-livres e botões soft-touch, ecrã LCD de 5", 4 botões para chamadas de intercomunicação ou comandos auxiliares, branco. Equipado com botão para regular/desativar a campainha. Equipado com ligação Wi-Fi. Versão com função especial para utilizadores de aparelho auditivo.

PLX V WIFI BK (840CH-0240)

Videoporteiro mãos-livres com botões soft-touch, ecrã LCD de 5", 4 botões para chamadas de intercomunicação ou comandos auxiliares, preto. Equipado com botão para regular/desativar o toque. Equipado com ligação Wi-Fi.

Descrição das peças

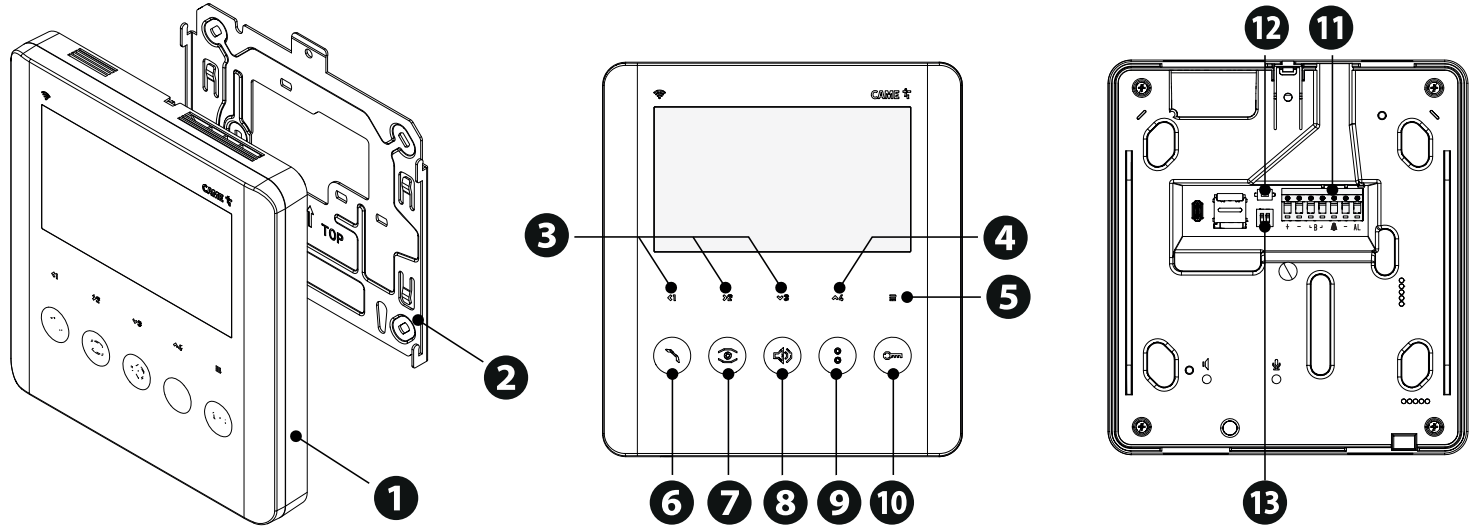

1 Extensão PLX V WIFI
2 Suporte para fixação na parede
3 Botões de comunicação entre extensões (INTERCOM), comandos auxiliares (AUX) e navegação menu OSD

O modo INTERCOM ou AUX pode ser selecionado no MENU OSD da extensão.

4 Botão para ativar SEGUNDA FUNÇÃO ou comando auxiliar (AUX) 5
5 Botão para ativar e navegar no menu OSD
6 Botão para ativar/desativar comunicação e envio SINAL PÂNICO
7 Botão para ativar e selecionar o vídeo da placa botoneira e a função ABRIR PORTA AUTOMÁTICA.
8 Botão para regular o áudio
9 Comando auxiliar (AUX 2) e botão de chamada da portaria.*

***A pressão demorada do botão permite enviar o número de série a ferramentas de programação.**

10 Botão de abertura porta e função ABRIR PORTÃO
11 Bloco de terminais para ligações elétricas
12 Botão RESET
13 DIP switch de configuração modo KIT/BUILDING e resistência de fecho linha

Tecla RESET

O botão [RESET] permite efetuar o reinício do dispositivo.

Legenda Estado LED

	INTERMITENTE	FIXO	DESLIGADO
		ABRIR PORTA AUTOMÁTICA ativada	ABRIR PORTA AUTOMÁTICA desativada
	Chamada em entrada	Comunicação em curso SINAL PÂNICO enviado	
		Volume toque desligado	
		O porteiro deseja que lhe devolva a chamada	
	Chamada em entrada	ESTADO DA PORTA ativo: porta aberta ESTADO DO PORTÃO ativo: portão aberto	ESTADO DA PORTA ativo: porta fechada ESTADO DO PORTÃO ativo: portão fechado
	SEGUNDA FUNÇÃO ativa	Navegação do menu OSD	

Dimensões

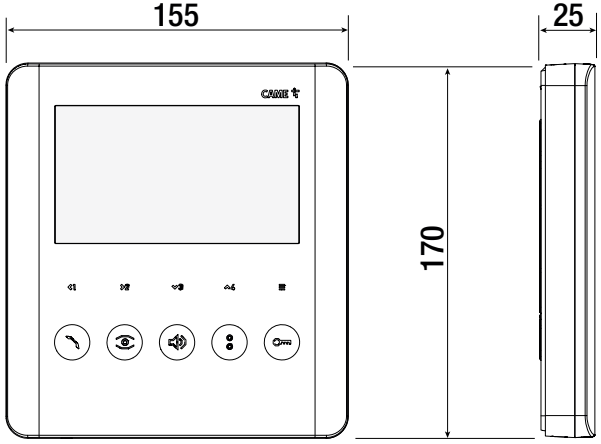

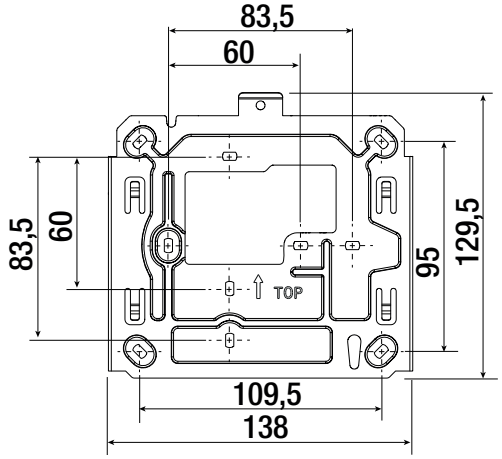

Dados técnicos

MODELOS	PLX V WIFI	PLX V WIFI BF	PLX V WIFI BK
Grau de proteção IP	30	30	30
Temperatura de funcionamento (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Temperatura de armazenamento (°C)*	-25÷ +70	-25÷ +70	-25÷ +70
Dimensões (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
Consumo máximo com alimentação local (mA)	300	300	300
Consumo máximo de BUS (mA)	400	400	400
Consumo em standby (mA)	<8	<8	<8
Alimentação local (V DC)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Alimentação do BUS (V DC)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Ecrã	LCD TFT 5″	LCD TFT 5″	LCD TFT 5″
Segurança wireless	WPA/WPA2-PSK, WEP	WPA/WPA2-PSK, WEP	WPA/WPA2-PSK, WEP
Frequência de rádio	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472
Potência de transmissão (dBm)	16	16	16
Cor do material	Branco	Branco	Preto
Duração média (Horas)**	150.000	150.000	150.000

(*) Antes da instalação, o produto deve ser mantido à temperatura ambiente, no caso de armazenamento ou transporte a temperaturas muito baixas ou muito altas.
(**) A duração média do produto indicada deve entender-se como um dado com caráter puramente indicativo e estimado, tendo em conta condições de utilização normais, bem como uma correta instalação e manutenção do produto conforme as indicações do manual técnico CAME. Este dado também é influenciado, mesmo sensivelmente, por outros fatores variáveis, tais como a título de exemplo entre outros, as condições climatéricas e ambientais. A duração média do produto não deve ser confundida com a garantia do produto.

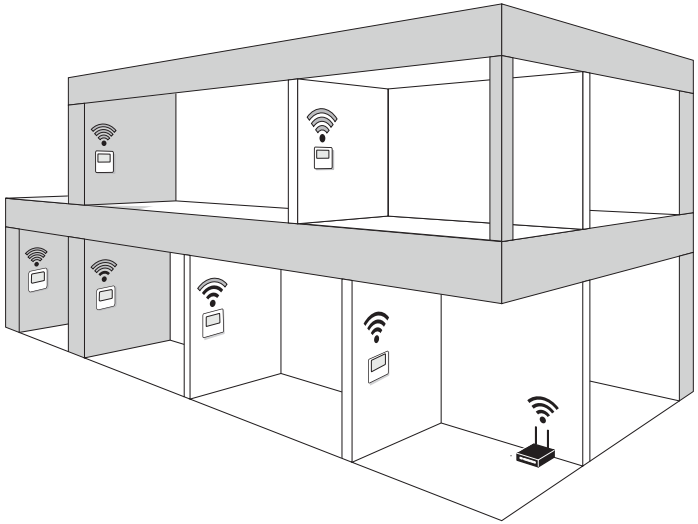

	Ótima qualidade do sinal Wi-Fi
	Boa qualidade do sinal Wi-Fi
	Qualidade suficiente do sinal Wi-Fi
	Má qualidade do sinal Wi-Fi

■	Parede de cimento armado, portante, de pedra
□	Parede de madeira, gesso cartonado, tijolo leve

Instale a extensão afastada de objetos metálicos que possam bloquear o sinal ou de dispositivos que gerem campos magnéticos.

Se possível, instale a extensão na mesma sala do router ou interpondo o menor número de paredes possível entre o router e a extensão.

Se a extensão for instalada num local onde não chega sinal Wi-Fi suficiente, instale um repetidor de sinal.

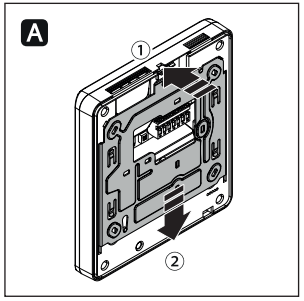

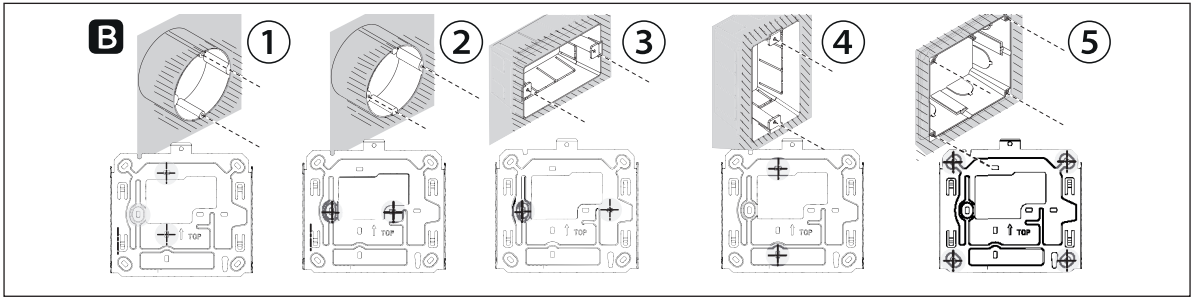

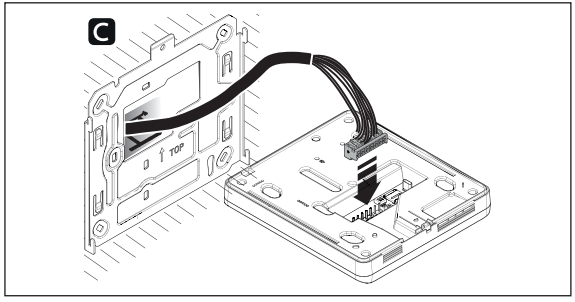

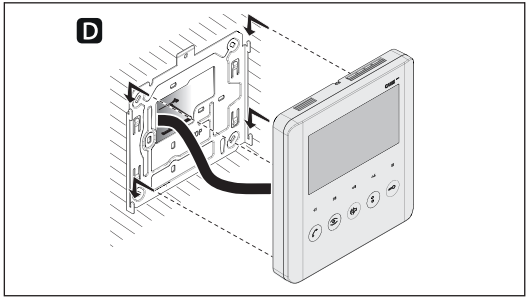

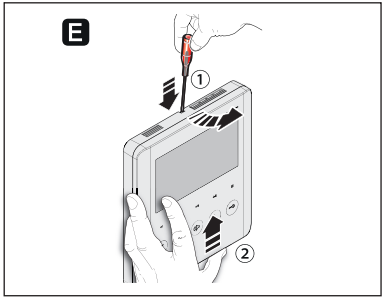

A Prima o botão de plástico e deslize o dispositivo no suporte de fixação na parede para o desencaixar.

B Fixe o suporte de fixação na parede à caixa de embutir presente.

⚠ **Siga a indicação TOP.**

①② Caixa de embutir redonda (Ø 60 mm).

③ Caixa 503 retangular horizontal.

④ Caixa 503 retangular vertical.

⑤ Caixa de embutir Ophera (PHI).

📖 **A caixa deve estar instalada a uma altura adequada ao utilizador.**

📖 **Evite apertar demasiado os parafusos.**

C Realize as ligações elétricas e a configuração do DIP switch.

D Reencaixe o dispositivo no suporte de fixação na parede.

E Para desencaixar o dispositivo, use uma chave de fendas, puxe o botão de plástico para si e faça deslizar o dispositivo para cima.

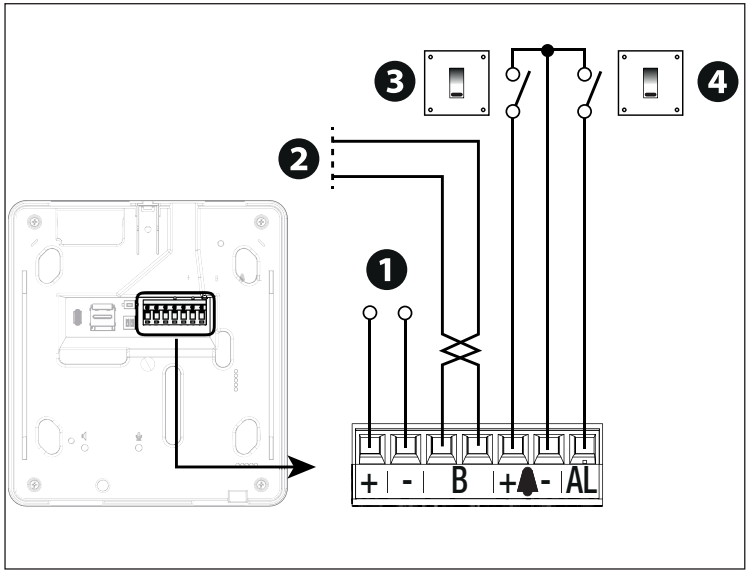

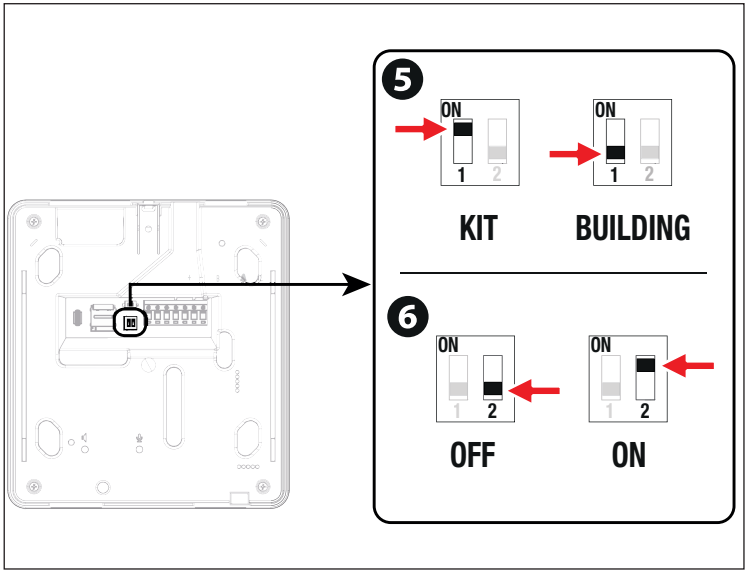

Função dos terminais

1. Entrada de alimentação local 14-18 V CC
2. Entrada linha BUS
3. Chamada do patamar
4. Entrada alarme

Função dos DIP switchs

5. DIP 1 - Modo KIT/BUILDING
6. DIP 2 - Resistência de fecho

É necessário ativar a resistência de fecho para o último dispositivo da linha.

Configuração	Função
DIP 1 ON	KIT - Unifamiliar
DIP 1 OFF	BUILDING - Multifamiliar
DIP 2 ON	Resistência de fecho ATIVADA
DIP 2 OFF	Resistência de fecho DESATIVADA

Modo de funcionamento e configuração do DIP SWITCH 1

O dispositivo pode funcionar em dois modos diferentes: Modo Completo e modo Poupança de Energia.

Modo Completo (KIT)

📖 **Utilize o Modo Completo em sistemas unifamiliares.**

📖 **É permitida a utilização de um só PLX V Wi-Fi no sistema.**

Selecionando este modo o Wi-Fi está sempre ativo e pode usufruir de todas as funções da app Videoentry e do dispositivo.
Ative o Modo Completo definindo o DIP SWITCH 1 em KIT.

📖 **Selecionando KIT o dispositivo funciona sempre em modo Completo, mesmo na ausência de alimentação local.**

Modo Poupança de Energia (BUILDING)

📖 **Utilize o Modo Poupança de Energia em sistemas multifamiliares.**

Com poupança de energia ativa, as funções são reduzidas e o ecrã acende-se só se as outras extensões estiverem em standby ou desligadas.Se tentar utilizar uma extensão com o sistema ocupado, o ecrã fica desligado e um sinal sonoro avisa o utilizador. Também não é permitido chamar duas unidades diferentes ao mesmo tempo.

📖 **Para usufruir de todas as funções do dispositivo e da app Videoentry alimente localmente o dispositivo.**

⚠ **Se estiver ativa uma comunicação com a placa botoneira, é sempre possível enviar os comandos a partir da app Videoentry.**

Ative o Modo Poupança de energia definindo o DIP SWITCH 1 em BUILDING.

Limites do modo poupança de energia

No modo Poupança de Energia não estão disponíveis as funções remotas da app de auto ativação, abrir porta ou comandos auxiliares fora de chamada.

📖 **Para usufruir de todas as funções do dispositivo e da app Videoentry alimente localmente o dispositivo.**

PLX V WI-FI é sempre MASTER da unidade e por isso é a única extensão a receber a pré-visualização vídeo da chamada em entrada. Os SLAVE do sistema são extensões a baixo consumo e não podem receber a pré-visualização do vídeo.
É possível ligar só um PLX V Wi-Fi por unidade de chamada.

Limites do sistema

Em caso de substituições de um sistema existente, 1 PLX V WIFI corresponde a 4 extensões.

Placa botoneira	Número máx. PLX V Wi-Fi*
LHS	4
MTM	12

Alimentador	Número máx. PLX V Wi-Fi*
VA/01	24
VA/08	24

*** Ligados com alimentação local ou BUS X1.**

📖 **Com XAS/301.01 é possível instalar 24 PLX V WI-FI adicionais por cada repetidor.**

⚠ **PLX V WI-FI no modo poupança de energia não é compatível com as placas botoneiras Lithos.**

Exemplo de sistema com VA/01

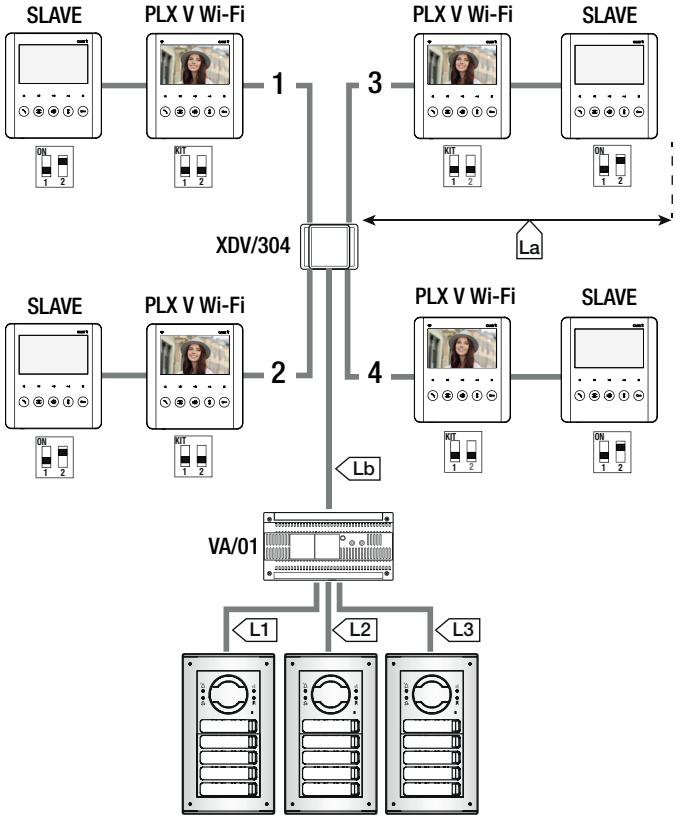

Comprimento dos cabos

Trecho	Tipo de cabo
La, Lb	VCM/1D ou UTP CAT5
L1, L2, L3	VCM/2D

Trecho	Comprimento máx. trecho
La + Lb	100 com VCM/1D 30 com UTP CAT5
L1 + L2 + L3	300
La + Lb + L1 (L2, L3)	150
La + Lb + L1 + L2 + L3	600

Número máximo de extensões por tipo de cabo

	VCM/1D	UTP CAT5
PLX V WIFI (MASTER)	1	1
EXTENSÕES SLAVE	1	1

A extensão SLAVE representa uma extensão geral de baixo consumo. É necessário ativar a resistência de fecho na última da linha.

Exemplo de sistema sem VA/01

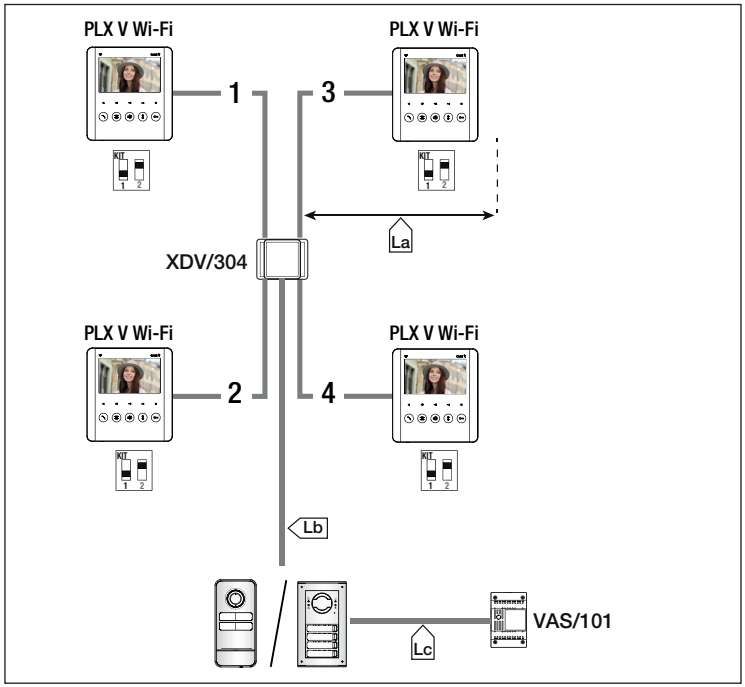

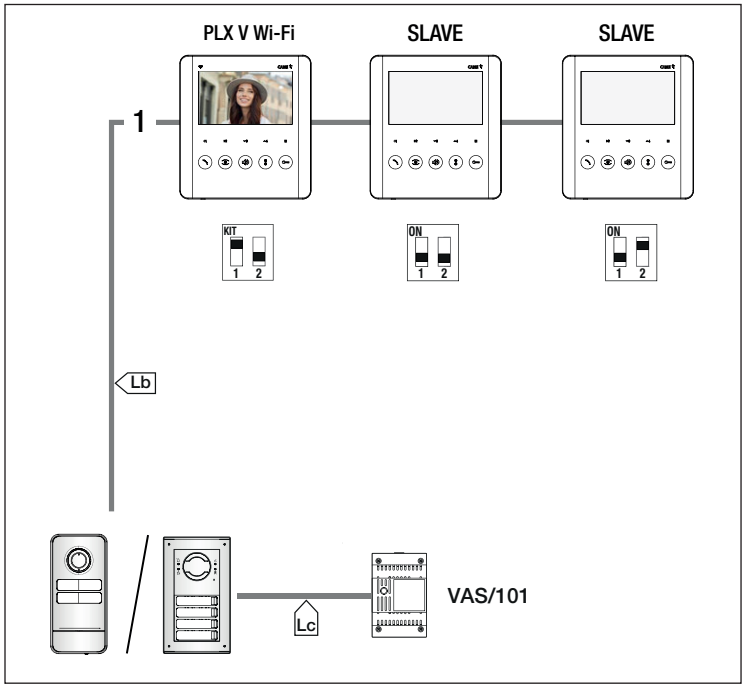

Trecho	Comprimento máx. trecho (m)	Comprimento máx. trecho (m)
La + Lb	100 com cabo VCM/1D	20 com cabo UTP CAT5
Lc	25 com cabo 2x1 mm2	60 com cabo 2x2,5 mm2

	VCM/1D	UTP CAT5
PLX V WIFI (MASTER)	1	1
EXTENSÕES SLAVE	2	2

A extensão SLAVE é uma extensão geral de baixo consumo. É necessário ativar a resistência de fecho na última da linha.

PROGRAMAÇÃO

📖 **Para a Programação de Chamadas e a Associação das extensões, consulte o manual da placa botoneira.**

Programar a função ABRIR PORTÃO e ESTADO DO PORTÃO (latch)

📖 **Habilitar a função durante as operações de associação da extensão.**

A função permite controlar e ver o estado (aberto/fechado) do portão. O estado do automatismo é indicado pelo acendimento ou o apagamento do LED presente na extensão.

Mantenha premido o botão de forma prolongada. O acendimento do LED confirma a ativação da função.

📖 **A função ESTADO DA PORTA está ativa por predefinição, habilitando a função ABRIR PORTÃO e ESTADO DO PORTÃO desativa-se automaticamente.**

Programar a função ABRIR PORTA AUTOMÁTICA

📖 **Habilitar a função durante as operações de associação da extensão.**

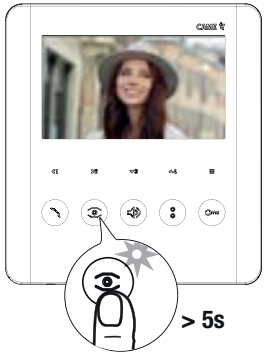

📖 **Habilitando a função, o utilizador pode ativá-la/desativá-la quando quiser. A função está habilitada por predefinição.**

Esta função permite a abertura automática da entrada quando recebe uma chamada da placa botoneira. A comunicação não é ativada e a chamada termina automaticamente.

Prima durante mais de 5 segundos o botão para habilitar ou desabilitar a função.

📖 **Se o LED se acender fixo, a função está habilitada.**

📖 **Se o led piscar, a função está desabilitada.**

MENU OSD

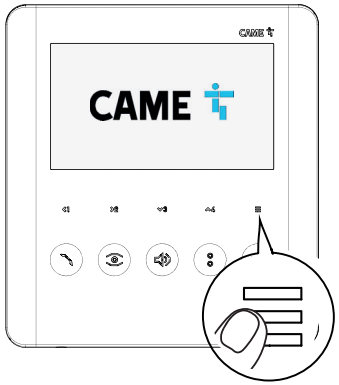

Para ter acesso ao menu de navegação OSD prima o botão ☰.
Utilize as setas ◁1 ▷2 ▽3 △4 para consultar as várias opções e o botão ☰ para confirmar as suas escolhas.
Selecione sempre [ANTERIOR] para voltar à página anterior.
Selecione **EXIT** para sair do menu e desligar o ecrã.
Durante a utilização, em sistemas em modo BUILDING, pode aparecer a seguinte mensagem de aviso:

[Linha ocupada. O dispositivo entra em standby até terminar a chamada].

Neste caso, outro utilizador está a receber uma chamada prioritária e o sistema está ocupado. Passados alguns segundos, o ecrã apaga-se.

Esquema menu

Atendedor vídeo	
Mensagens atendedor	
Definições	Línguas
	Wi-Fi
	CAMEConnect
	Definições Atendedor
	Sons
	Ecrã
	Fuso horário
	AUX
	Manutenção
INFO Informações acerca do dispositivo	
EXIT Saída do menu	

Atendedor vídeo

Função não disponível em modo Poupança de Energia (BUILDING).

Ativar e desativar atendedor vídeo.

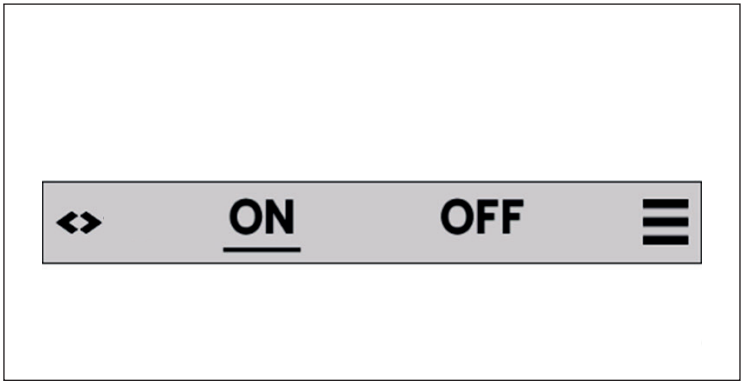

Atendedor ativado

Atendedor desativado

O atendedor de videoporteiro permite gravar uma mensagem de vídeo da placa botoneira quando o utilizador está ausente.

Os segundos passados antes de o utilizador ser considerado ausente podem ser definidos em [Definições Atendedor].

O início da gravação pode ser precedido por uma mensagem áudio personalizada. Consulte o parágrafo [Definições Atendedor]

Selecione **ON** para ativar a função ou **OFF** para a desativar.

O estado atual de ativação ou desativação está sublinhado.

Mensagens atendedor

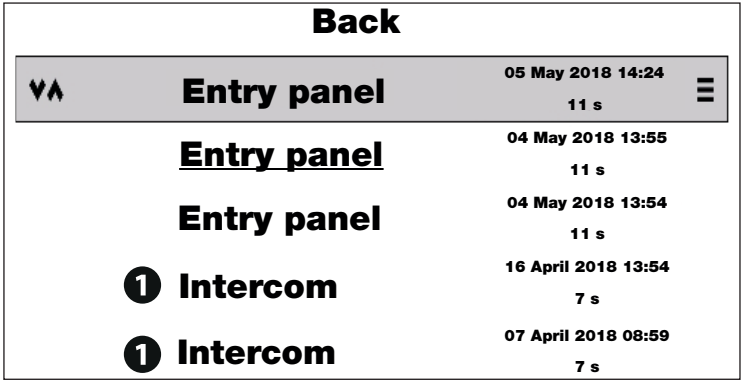

Estão presentes novas mensagens de videoporteiro.

Com atendedor ativado nesta página é possível:
- ver a lista das gravações de videoporteiro
- reproduzir as mensagens áudio/vídeo gravadas
- eliminar as mensagens

Também serão notificadas as chamadas perdidas de outras extensões ❶.

As novas mensagens estão sublinhadas.

Selecione uma mensagem da lista e prima .

Definições

Línguas

Selecione o idioma desejado dos propostos.

Wi-Fi

Ativação e configuração WIFI.

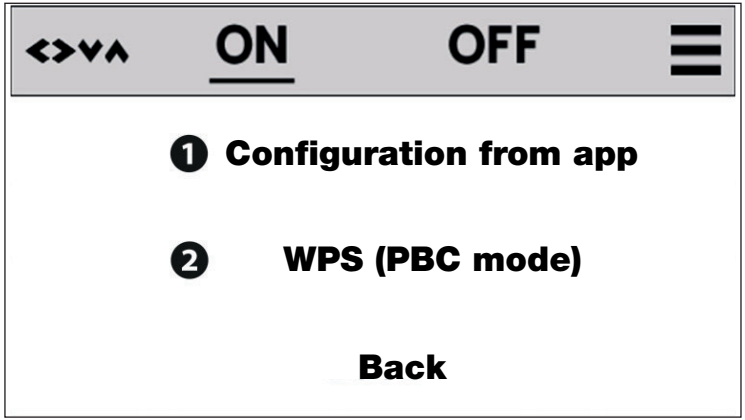

Wi-Fi não ativo

Wi-Fi ativo e configurado

Selecione **ON** para ativar a função ou **OFF** para a desativar.

O estado atual de ativação ou desativação está sublinhado.

Escolha o modo de configuração desejado entre:

1. Configuração com APP Videoentry
2. Configuração com botão WPS

1 Configurar com a app

É necessário ter instalado a App VideoEntry, disponível na Apple App Store ou Google Play Store.

Selecionando esta opção, aparece uma página de confirmação. Selecione ✓ para continuar com a configuração ou em alternativa ✗ para cancelar.

Se no dispositivo já tiver sido configurada uma rede WiFi, escolhendo continuar com uma nova configuração a rede anterior é substituída e o dispositivo desliga-se.

Siga o processo automático na app para completar a configuração WIFI.

Passe no leitor o Código QR para obter mais informações sobre a configuração Wi-Fi.
https://www.came.com/global/en/plx-video-wifi

❷ WPS

Selecionando esta opção, aparece uma página de confirmação. Selecione ✓ para continuar com a configuração ou em alternativa ✕ para cancelar.

📖 **Se no dispositivo já tiver sido configurada uma rede WiFi, escolhendo continuar com uma nova configuração a rede anterior é substituída e o dispositivo desliga-se.**

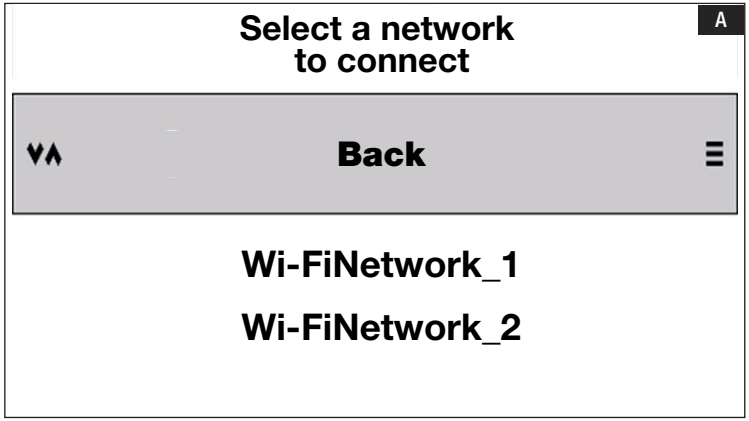

A Selecione uma rede WI-FI.

B Prima o botão WPS no router e aguarde que na extensão apareça a página de ligação efetuada.

⚠ **Prima o botão WPS no prazo de 120 segundos.**

📖 **Completado o procedimento, o dispositivo volta automaticamente para [Definições].**

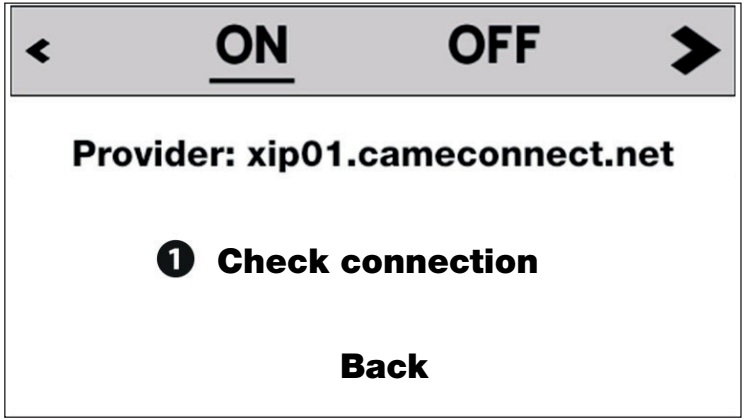

Cloud CAMEConnect Ativado

Cloud CAMEConnect Desativado

Ativando CAMEConnect é possível a remotização VoIP da chamada de videoporteiro.

A ligação ao CAMEConnect deve estar ativa para receber as chamadas na App VideoEntry.

Selecione **ON** para ativar a função ou **OFF** para a desativar.

O estado atual de ativação ou desativação está sublinhado.

Com a função ativada, selecione **1** para verificar o estado da ligação.

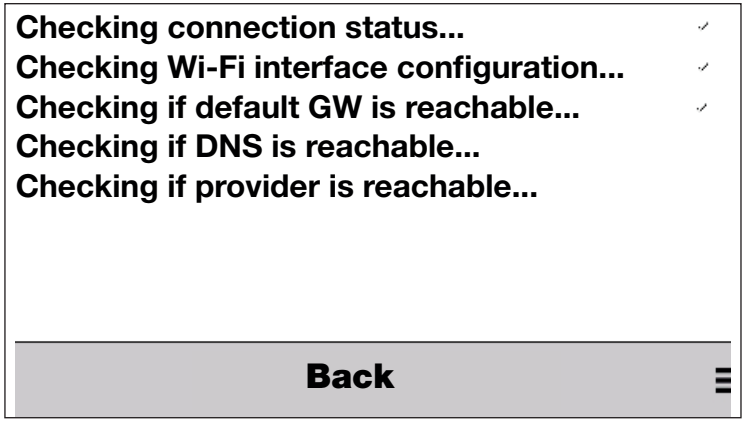

No fim da verificação do estado da ligação, é redirecionado para a página anterior

Definições Atendedor

Definições do atendedor vídeo.

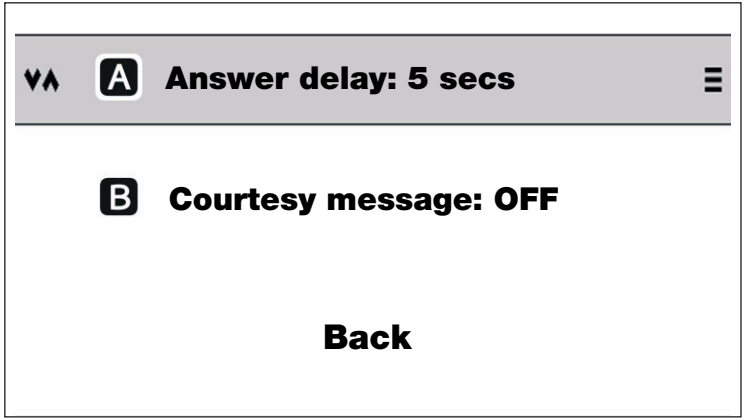

Com atendedor ativo, selecione uma das seguintes opções:

A Atraso na resposta

Numa chamada, o atraso na resposta define após quantos segundos o atendedor de chamadas é ativado e o utilizador é considerado ausente.

B Mensagem de cortesia

A mensagem de cortesia é uma mensagem áudio personalizada que informa o visitante sobre a ativação do atendedor do videoporteiro. Ativa-se automaticamente após o tempo de [Atraso na resposta].

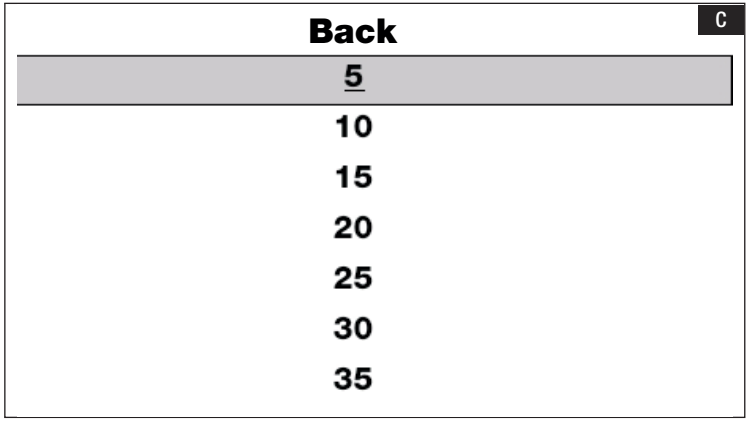

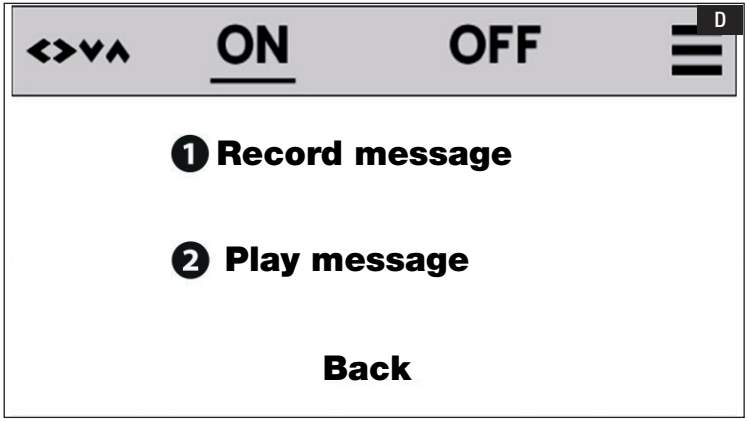

A **Atraso na resposta**

Utilize as setas 3 4 para selecionar o tempo de resposta e confirmar premindo o botão .

B **Mensagem de cortesia**

Selecione **ON** para ativar a reprodução da mensagem de cortesia com atendedor de chamadas ativo ou **OFF** para a desativar.

1 Selecione [Gravar mensagem] para gravar uma mensagem nova.

Se já existir uma mensagem gravada, será substituída automaticamente.

A duração máxima da mensagem gravada é de 10 segundos.

2 Selecione [Ouvir mensagem] para ouvir a mensagem gravada.

Sons

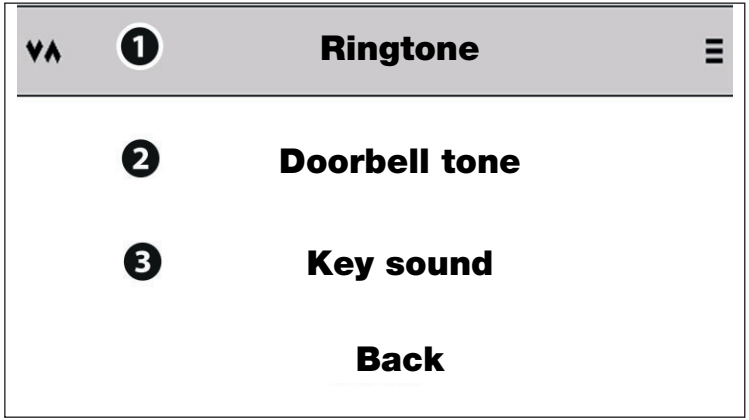

1 **Toque de chamada**
Selecione esta opção para ver a lista de toques a associar à chamada proveniente do exterior.
2 **Toque da campainha local**
Selecione esta opção para ver a lista de toques a associar à chamada proveniente da campainha do patamar.
3 **Som ao tocar**
Selecione esta opção para ativar ou desativar o som ao tocar nos botões.

Ecrã

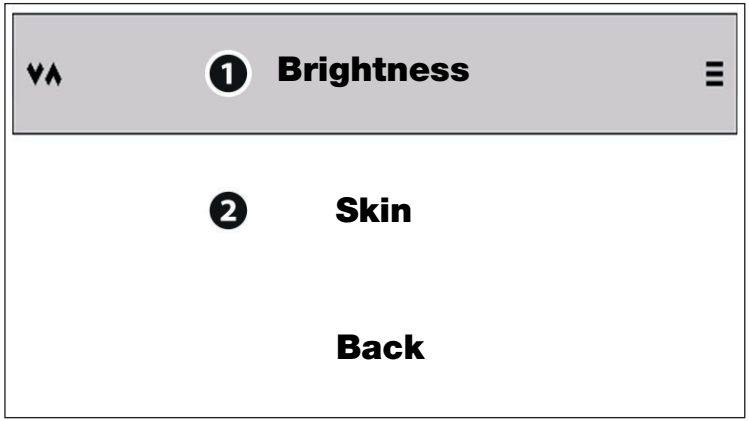

1 **Brilho**
Selecione esta opção para modificar o brilho do ecrã.
Utilize as setas <1 >2 para aumentar ou diminuir o parâmetro.
2 **Estilo**
Selecione esta opção para modificar o estilo do menu entre:
Claro - Letras pretas sobre fundo branco.
Escuro - Letras brancas sobre fundo preto.

Fuso horário

❶ Defina a data e a hora selecionando o continente e o fuso horário da cidade desejada na lista. A sincronização ocorre automaticamente.

AUX

Esta função permite associar aos botões ‹1 ›2 ⌄3 o comando auxiliar (AUX) ou o intercomunicador (INTERCOM).

O sistema deve ser convenientemente configurado na fase de instalação.

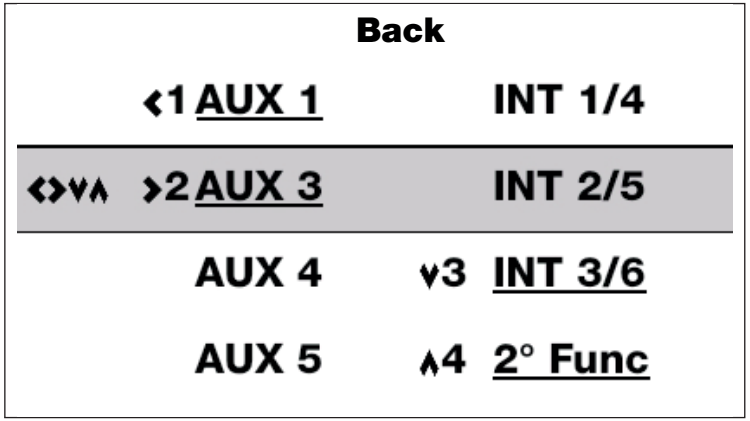

O botão ⌃4 nunca terá a função INTERCOM, mas pode ser utilizado como AUX 5 ou como botão de ativação SEGUNDA FUNÇÃO. Consulte o parágrafo [SEGUNDA FUNÇÃO] no guia de utilização.

Utilize as setas ‹1 ›2 para selecionar a função desejada para todos os botões.

	‹1	›2	⌄3	⌃4
INTERCOM	INT 1	INT 2	INT 3	Ativar segunda função
Segunda Função	INT 4	INT 5	INT 6	Ativar segunda função
AUX	AUX 1	AUX 3	AUX 4	AUX 5

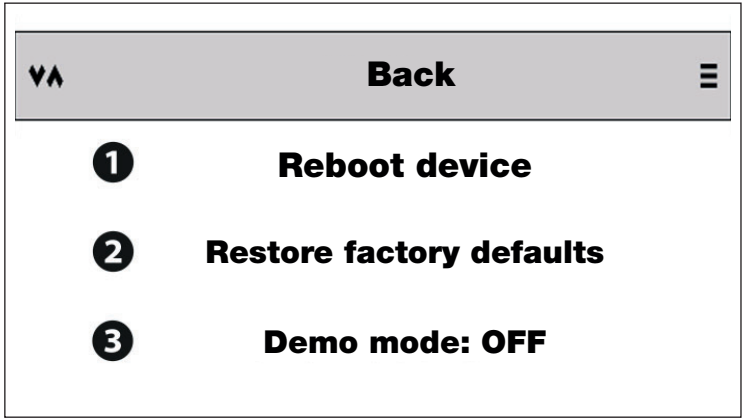

❶ Reiniciar dispositivo
Selecione esta opção para reiniciar o dispositivo.
❷ Repor configurações predefinidas
Selecione esta opção para repor todas as definições locais na configuração de fábrica.
❸ Modo DEMO
Selecione esta opção para ativar ou desativar o modo DEMO.
⚠ O modo Demo foi concebido para sistemas de demonstração, a sua ativação implica a desconexão da rede Wi-Fi configurada.

INFO Informações acerca do dispositivo

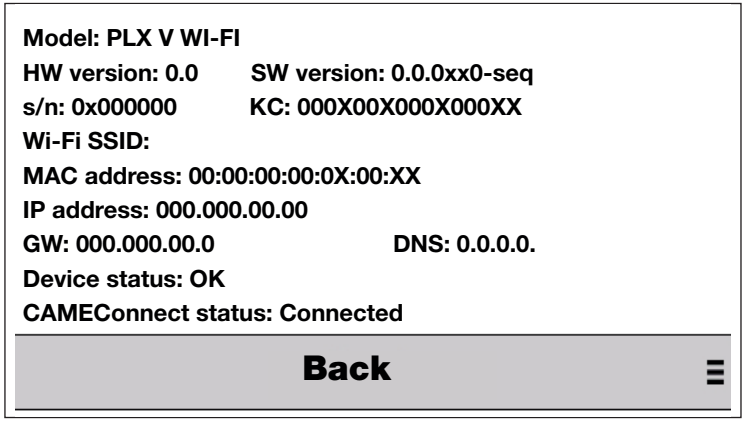

Nesta página é possível ver as seguintes informações acerca do dispositivo.

Modelo
Versão Hardware e Versão Software
Número de série e Keycode
WIFI SSID
Endereço MAC
Endereço IP
Gateway e DNS
Estado do dispositivo
Estado da ligação CAMEConnect

Comunicação com a placa botoneira e Função ABRIR PORTA

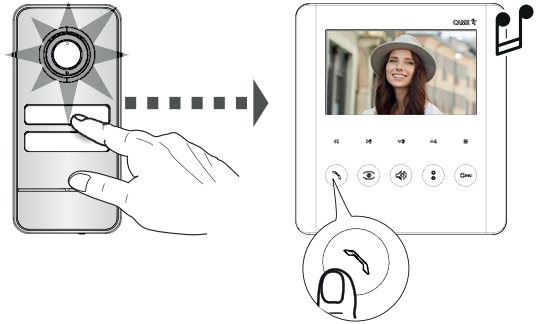

Quando na placa botoneira é premida a campainha, o videoporteiro toca.
Prima o botão para responder à chamada.

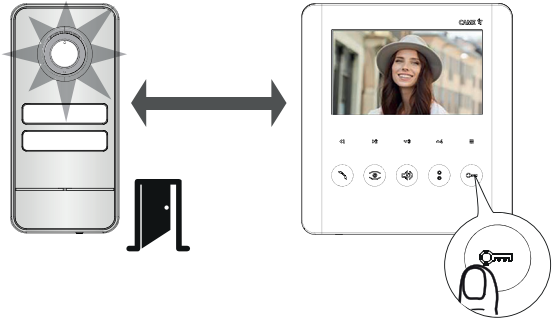

Prima o botão para abrir a porta.
Prima novamente o botão para terminar a comunicação.

Ativar o vídeo

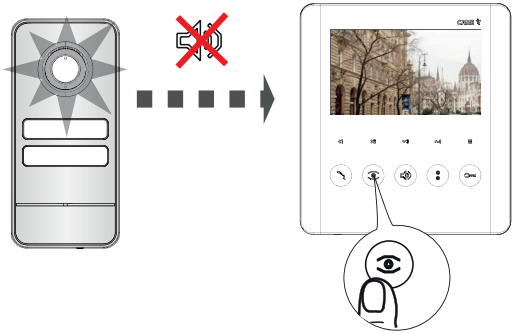

Prima o botão para ativar a comunicação vídeo com o exterior.
Com várias placas botoneiras, prima várias vezes o botão para ver todas as placas botoneiras em sequência.

Não é possível ativar a câmara de vídeo se a linha estiver ocupada. A linha ocupada é indicada por três sinais sonoros seguidos.

Mudar de ecrã vídeo

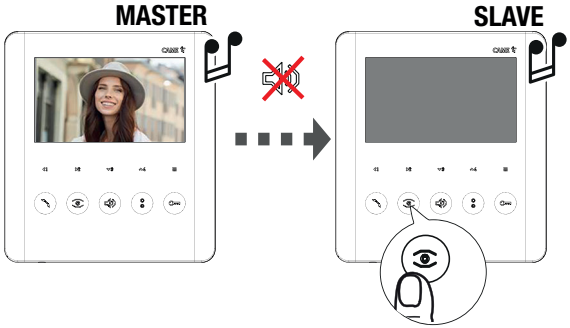

Em caso de chamada em vários dispositivos, todos tocam, mas o vídeo só se ativa em PLX V WIFI, configurado sempre como MASTER.
Prima o botão no videoporteiro secundário PLX V (SLAVE) para o qual deseja transferir o vídeo.

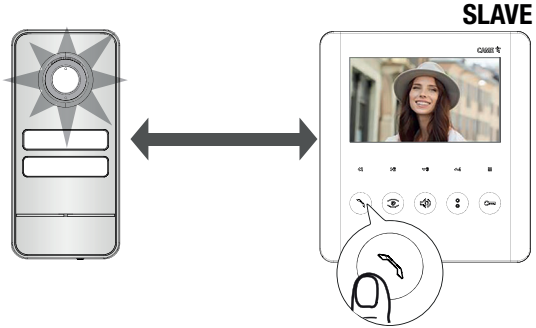

Prima o botão para responder à chamada do videoporteiro secundário PLX V.

Comunicação entre extensões (Função INTERCOM)

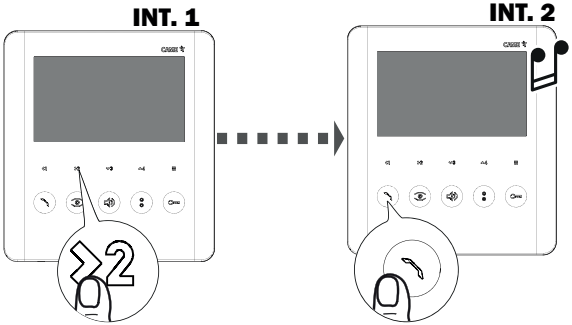

Para iniciar uma comunicação com outra extensão (INTERCOM) prima o botão associado à extensão desejada entre 1, 2 e 3
No videoporteiro que recebe a chamada, prima o botão para responder.

A linha ocupada é indicada por três sinais sonoros seguidos.

Durante uma conversa entre extensões uma chamada proveniente da placa botoeira é sinalizada nas extensões por um sinal sonoro repetido a cada 5 segundos.

A chamada entre extensões não pode ser gerida com a App.

Função ESTADO DA PORTA

Esta função permite ver o estado atual da porta (aberta/fechada) através do LED do botão .

📖 **O sistema deve ser convenientemente preparado.**

📖 **Ver [LEGENDA ESTADO LED]**

📖 **A função está ativa durante a comunicação com a placa botoneira.**

Função ABRIR PORTÃO e ESTADO DO PORTÃO

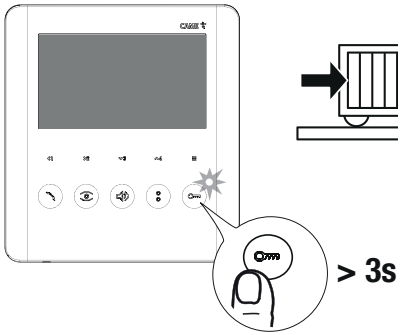

A função abrir portão permite ativar o comando de abertura/fecho do portão e ver o estado (aberto/fechado) através do LED do botão .

📖 **A função deve ser ativada durante a programação do sistema.**

Mantenha premido por mais de 3 segundos o botão , para enviar um comando de abertura ou fecho do portão.

⚠ **A função ESTADO DA PORTA está ativa por predefinição. A função ABRIR PORTÃO/ESTADO DO PORTÃO deve ser adequadamente configurada. As duas funções não podem ser contemporâneas.**

Função ABRIR PORTA AUTOMÁTICA

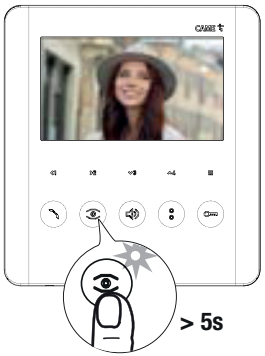

Esta função permite a abertura automática da entrada quando toca a campainha na placa botoneira. A comunicação não é ativada e a chamada termina automaticamente. É útil para os escritórios profissionais.

📖 **A função está disponível de série. Pode ser removida na fase de programação do sistema.**

Prima durante mais de 5 segundos o botão para ativar ou desativar a função.

📖 **O acendimento do LED indica que a função está ativa.**

SEGUNDA FUNÇÃO

Configure o botão 4 como SEGUNDA FUNÇÃO em [Comandos Auxiliares] do menu OSD.

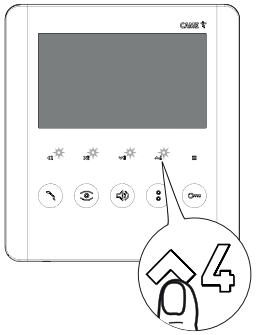

Na configuração PREDEFINIDA os botões de 1, 2 e 3 indicam as respetivas extensões que podem ser chamadas. A SEGUNDA FUNÇÃO permite atribuir aos mesmos botões a chamada às extensões: 4, 5 e 6.
Para ativar a função, prima o botão 4.

⚠ Solte o botão antes de 2 segundos.

Com a função ativa os LEDS dos botões 1, 2 e 3 4 piscam.

Prima novamente o botão 4 para desativar a função manualmente

Se não for desabilitada manualmente, a função permanece ativa durante cerca de 10 segundos.

Comandos auxiliares (Função AUX)

Configure os botões 1, 2, 3 e 4 como AUX em [Comandos Auxiliares] do menu OSD.

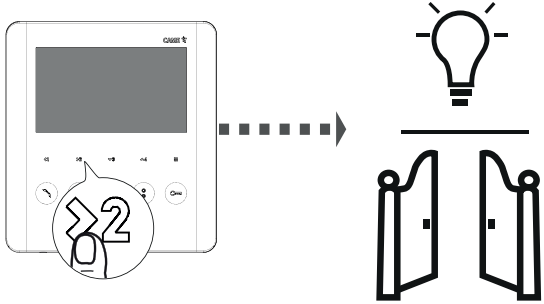

Os comandos auxiliares são funções acessórias e personalizadas que são concordadas na fase de instalação do videoporteiro.
Alguns exemplos podem ser o acendimento de uma luz ou a abertura de um portão.
Prima o botão AUX desejado entre 1, 2, 3 e 4 para ativar o comando auxiliar associado ao mesmo.

Pode ser necessária a instalação de dispositivos acessórios consoante o tipo de comando a ativar.

Funções da Portaria

📖 As funções só estão disponíveis se estiver presente uma portaria.

📖 Cada função deve ser adequadamente preparada e configurada na fase de instalação.

Aviso de chamada do porteiro

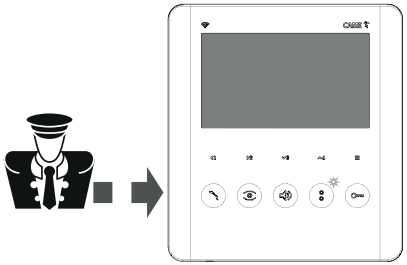

O acendimento do LED , indica que o porteiro deseja que lhe devolva a chamada.

📖 **O LED apaga-se quando se entra em comunicação com o porteiro.**

Pedido de chamada ao porteiro

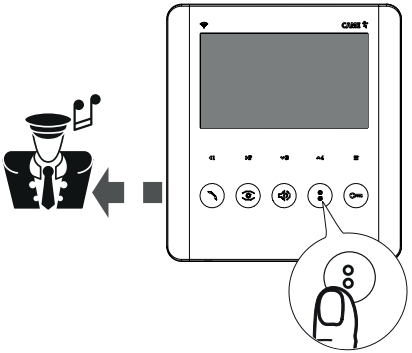

Prima o botão para informar o porteiro que quer que lhe devolva a chamada.

Função PÂNICO

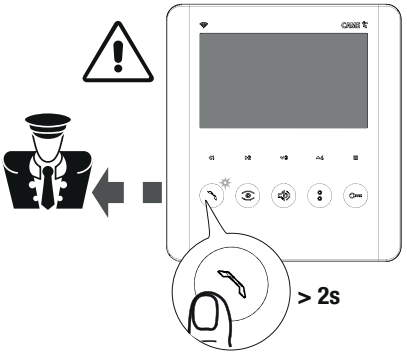

A função PÂNICO é uma chamada prioritária dirigida à portaria, é recomendada em situações de urgência ou emergência.
Prima durante mais de 2 segundos o botão para enviar um sinal de pânico à portaria.

📖 **O LED do botão pisca quando o sinal de pânico é recebido pela portaria.**

Contato de alarme

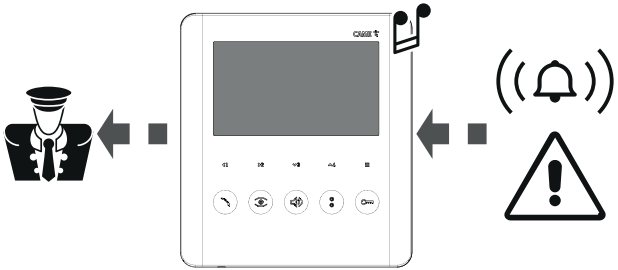

Na fase de instalação, é possível configurar um contato de alarme externo ao dipositivo videoporteiro.
Ativando o contato de alarme envia um sinal de urgência ou emergência dirigida à portaria.
O videoporteiro notifica a ativação emitindo um sinal sonoro intermitente.

Regulações áudio

Em chamada, prima o botão para abrir as definições áudio.
Utilize as setas 3 4 para aumentar ou diminuir o volume.
Utilize as setas 1 2 para ativar ou desativar o microfone.
As definições áudio permanecem visíveis até o microfone ser reativado ou a chamada terminada.

Em chamada, prima o botão para abrir as definições de vídeo e ecrã.
Utilize as setas 1 2 para selecionar o parâmetro a regular.
Brilho
Saturação
Utilize as setas 3 4 para aumentar ou diminuir o valor do parâmetro selecionado.

A regulação vídeo não está disponível durante as chamadas entre extensões (função INTERCOM).

É possível efetuar algumas regulações do ecrã também através do menu OSD [Definições - Ecrã].

CAME

CAME.COM

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Itália
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ / DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE / DEKLARACJA ZGODNOSCI UE / EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Wytwórca / Fabrikant

Came S.p.a.

indirizzo / address / adresse / adresse / direcciòn / endereço / adres / adres

Via Martiri della Libertà 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso - Italy

DICHIARA CHE IL DERIVATO VIDEOCITOFONICO VIVAVOCE INTERCOMUNICANTE / DECLARES THAT THE HANDS-FREE INTERCOM VIDEO RECEIVER / ERKLÄRT DASS DIE VIDEOTÜRSPRECH-/GEGENSPRECHANLAGE, INNENSTATION / DECLARE QUE LES UNITÉ VIDÉOPHONIQUE MAINS LIBRES INTERCOM / DECLARA QUE LAS RECEPTOR DE VIDEOPORTERO MANOS LIBRES INTERCOMUNICADOR / DECLARA QUE AS EXTENSÃO DE VIDEOPORTEIRO MÃOS-LIVRES INTERCOMUNICADORA / OSWIADCZA ZE WIDEODOMOFONOWY PANEL WEWNĘTRZNY, GŁOŚNOMÓWIĄCY, Z FUNKCJĄ INTERKOMU / VERKLAART DAT BINNENPOST HANDSFREE VIDEOFOONINTERCOM

PLX V
PLX V BF

SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE / THEY COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING DIRECTIVES / DEN VORGABEN DER FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPRECHEN / SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES SUIVANTES / CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS / ESTÃO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DAS SEGUINTES DIRECTIVAS / SA ZGODNE Z POSTANOWIENIAMI NASTEPUJACYCH DYREKTYW EUROPEJSKICH / VOLDOEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE VOLGENDE RICHTLIJNEN:

- COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA / ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT / COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA / COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA / KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ / ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT : 2014/30/UE.

Riferimento norme armonizzate ed altre norme tecniche / Refer to European regulations and other technical regulations / Harmonisierte Bezugsnormen und andere technische Vorgaben / Référence aux normes harmonisées et aux autres normes techniques / Referencia normas armonizadas y otras normas técnicas / Referência de normas harmonizadas e outras normas técnicas / Odnosne normy ujednolicone i inne normy techniczne / Geharmoniseerde en andere technische normen waarnaar is verwezen

CISPR 32:2015+A1:2019
CISPR 35: 2016
IEC 61000-6-1:2016
IEC 61000-6-3:2020

Dosson di Casier (TV)
06 Aprile / April / April / Avril / Abril / Abril / Kwiecien / April 2021

Direttore Tecnico / Chief R&D Officer / Technischer Direktor / Directeur Technique / Director Técnico / Diretor Técnico / Dyrektor Techniczny / Technisch Directeur
(Special Proxy Holder)

Antonio Milici

Fascicolo tecnico a supporto / Supporting technical dossier / Unterstützung technische dossier / Soutenir dossier technique / Apoyo expediente técnico / Apoiar dossier técnico / Wspieranie dokumentacji technicznej / Ondersteunende technische dossier: 840CH-0110